
## Montage des réceptacles

## Réceptacles, 100 mil

Les outils d'insertion correspondants pour les réceptacles sont disponibles. Pour les réceptacles qui seront à monter à ras, il faudra l'outil **FEWZ-100E0**. Pour les hauteurs de projection fixes, il existe les outils économiques **FEWZ-100Exx** (Ex.:. E55 = 5,5 mm).

Si vous avez régulièrement besoin de différentes hauteurs de projection, vous pouvez vous procurer l'outil **FEWZ-100EV** à hauteur ajustable.

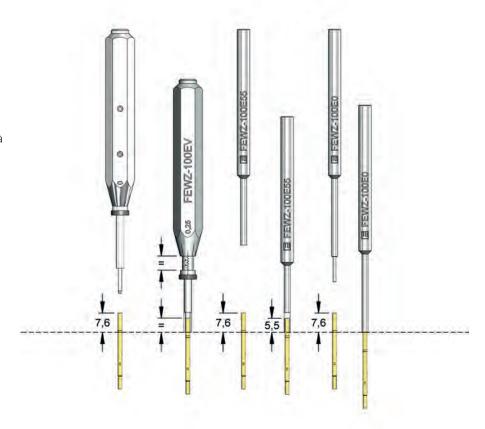

## HxxxWL11/7.6

## avec un embout à ressort pour les systèmes d'interface

Généralement, les réceptacles avec un embout à ressort sont montés dans les systèmes d'interface. L'embout à ressort peut directement contacter une carte imprimée, qui est branchée au système de test. En fonction du besoin, il existe diverses possibilités de combiner les réceptacles pour les monter dans différents espaces étroits (50 mil, 75 mil, 100 mil).

